


STV 150/20

Stabilisator

Achtung: Stabilisator auch
mit anderer Sockelschaltung!
Hierzu andere Prüfkarte!

Hauptinstrument
Bereich

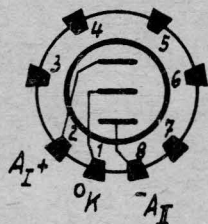

Prüfung „I System“
Taste drücken!

● A_I

● K

● A_{II}

● **30mA** ●

Grobstufe „A“ 150V
Feinregelung ganz links!
Prüfshalter in Stellung „RM“
Röhre zündet. Hauptinstrument
zeigt Querstrom an. Mit Feinregler
auf 20mA gehen, stabilisierte
Spannung ca 75V wird vom
Anodenspannungsinstrument
angezeigt u. darf sich bei Betä-
tigung des Feinreglers nicht ändern
Achtung! 20mA Querstrom
nicht überschreiten.

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25