STV 150/15 Stabilisator

Hauptinstrument
Bereich

30mA

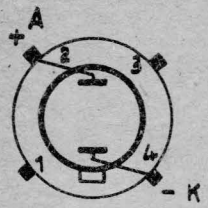

A

Grobstufe „A" 200V
Feinregelung ganz links!
Prüfschalter in Stellung „RM"
Röhre zündet, Hauptinstrument
zeigt Querstrom an. Mit Feinregler
bis 15mA gehen. Stabilisierte Spannung
ca. 150V wird vom Anodenspannungsinstrument
angezeigt u. darf sich bei Betätigung
des Feinreglers nicht ändern.
Achtung! 15mA Querstrom
nicht überschreiten.

K

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25