
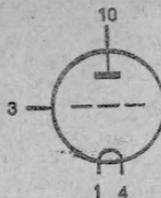


PL 6011 Thyatron

C 3 JA

ASG 6011

NL 710/6011

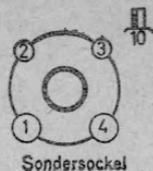

Emissionsprüfung

R_E	500	Ω
A_E	60	V
U_1	0	V
J_A	50	mA

A

J_A - Bereich



400V

120



U_1

Röhre löschen
II. System
drücken

G_1

50 V

F

F

Zündeinsatzprüfung

R_A	20	k Ω
R_G	50	k Ω
A	400	V
U_1	50	V
t	60	sek
U_Z	2 - 5	V

Heizung 2,5 Volt

Achtung! Prüfanweisung für
Thyatron beachten.