
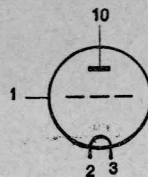


PL 6755 Thyatron

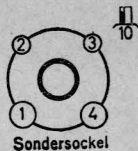

Emissionsprüfung

R_E	500	Ω
A_E	60	V
U_I	0	V
J_A	80	mA

J_A - Bereich

A



400 V



120



Zündeinsatzprüfung

R_A	20	$k\Omega$
R_G	50	$k\Omega$
A	400	V
U_I	50	V
t	60	sek
U_Z	1 - 6,5	V

U_I Röhre löschen
II. System drücken

G_1

F

F

50 V

Achtung! Prüfanweisung für
Thyatron beachten.

Heizung 2,5 Volt