


St1000/02-03

Thyratron

Emissionsprüfung


R_E	400	Ω
A_E	50	V
U_I	0	V
J_A	80	mA

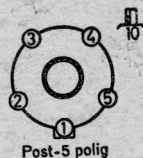

Post-5 polig

A

J_A - Bereich

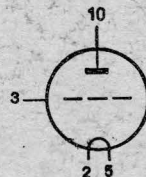

120

G_1

Zündelinsatzprüfung

R_A	20	$k\Omega$
R_A	10	$k\Omega$
A	250	V
U_I	20	V
t	5	sek
U_Z	6-18	V

20 V

Bei Prüfung II. System
Taste drücken

F

Heizung 3 Volt

Achtung! Prüfanweisung für
Thyratrons beachten.